


9.2.1 S7-300

1、选择要操作的网关设备，点击-操作

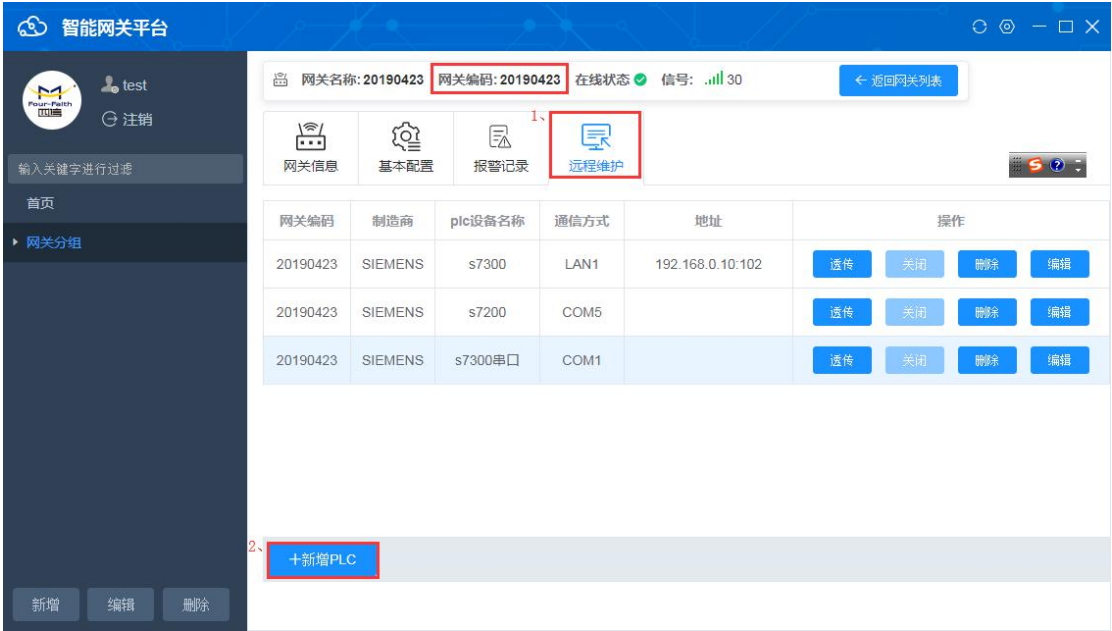

新增 PLC




设置通信参数


通信方式 COM1（指的是 F-G100 的串口 1 232）





5、点击透传—安装串口驱动—驱动安装成功后—刷新—选择安装好的串口号

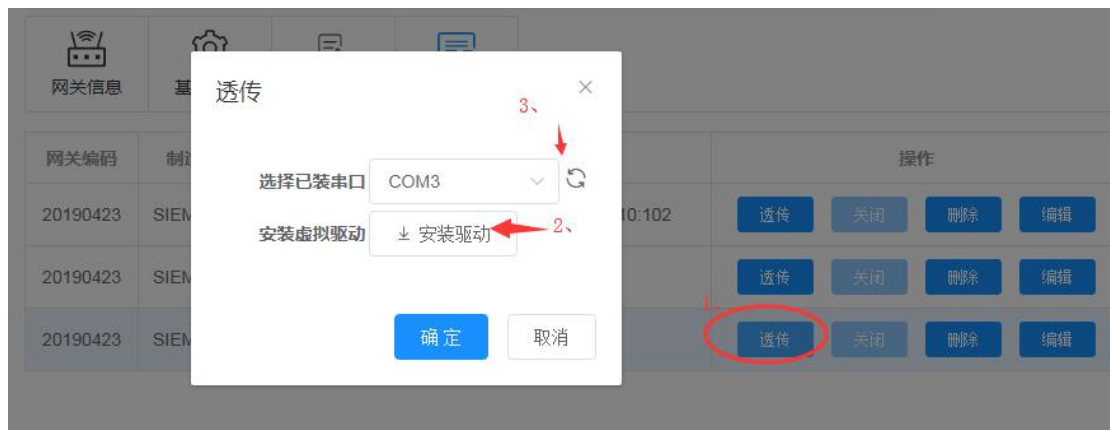

6、打开 step7 软件，设置-选项—设置 PG/PC 接口—选择 PC Adapter (MPI) 接口—设置串口号和波特率

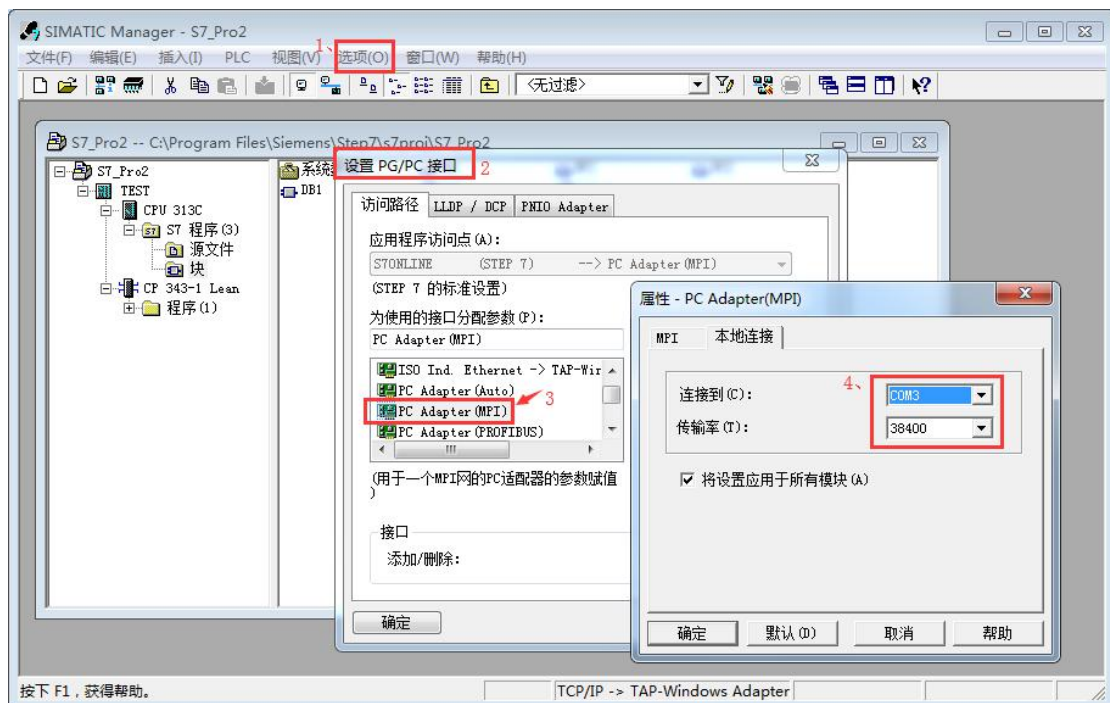

7、点击连接—上载程序—显示

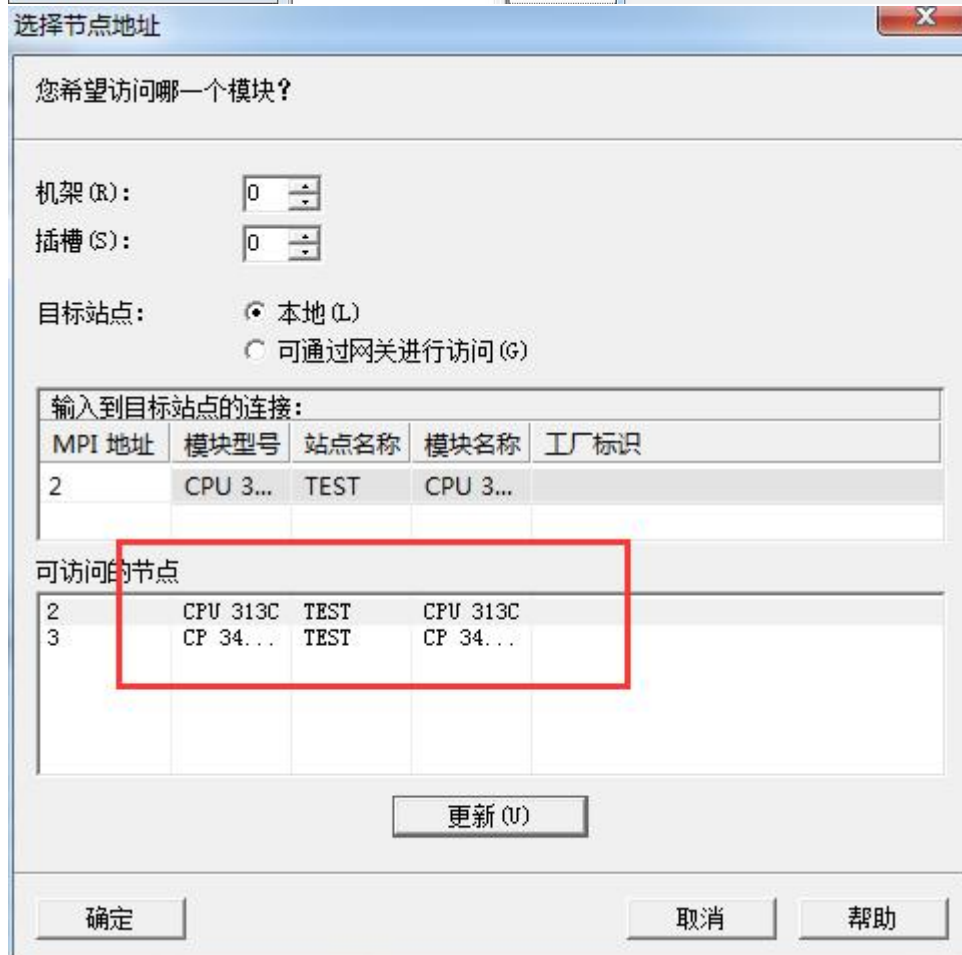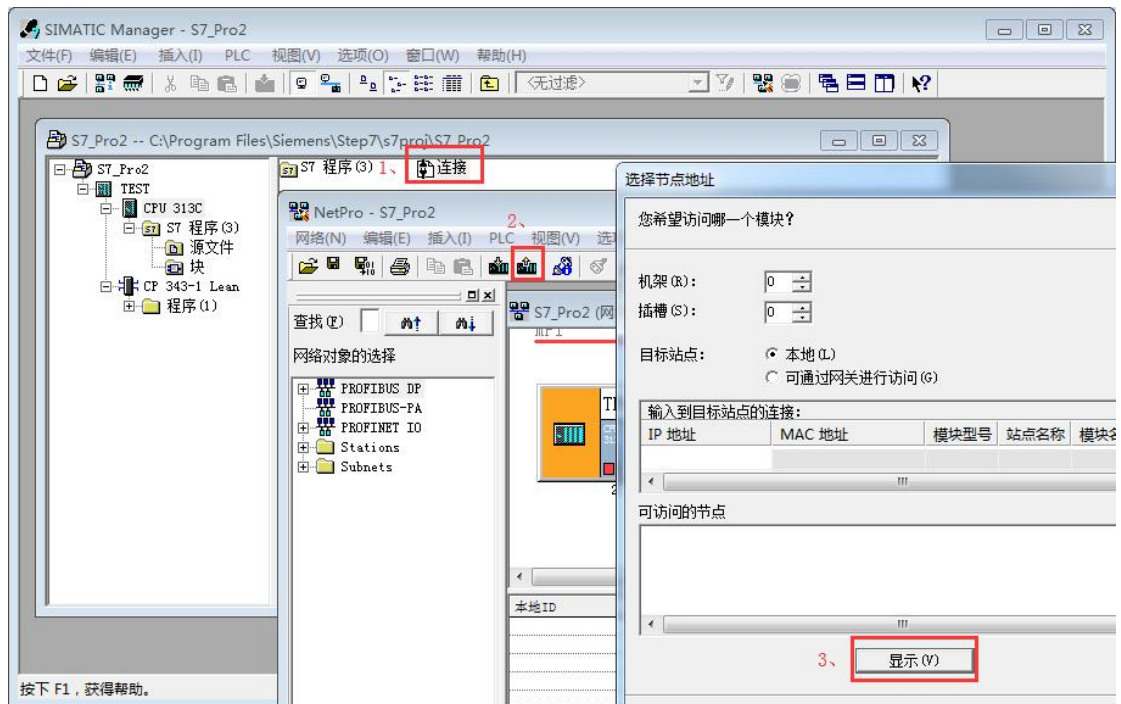

此时就可以透传啦！