


### 9.3.2 S7-200 CN


1、先设置 Lockback Adapter 为 PLC 的 IP 地址，然后找到 SmartGWClient 对应的 PLC 点击透传

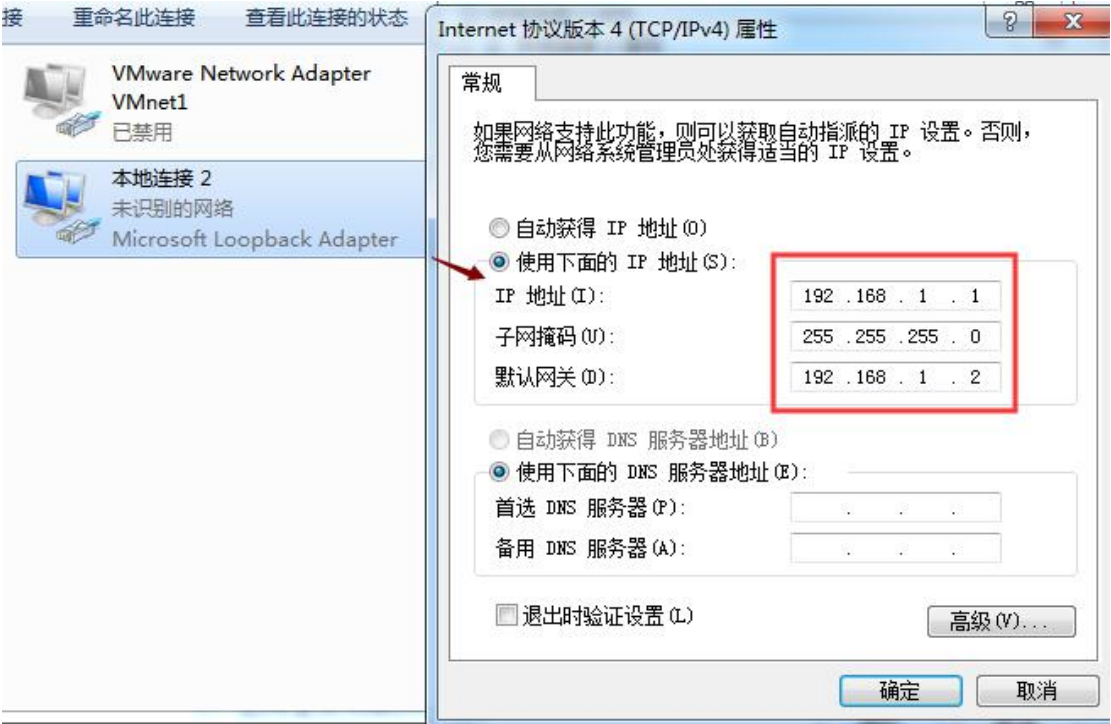


2、等待页面提示透传成功，如图，则表示客户端已经进入透传就绪状态



打开 PLC 编程软件，此时 PLC 编程软件用的网卡接口为本地上网接口即可，通信一添加 PLC 一IP 地址为虚拟网卡的 IP

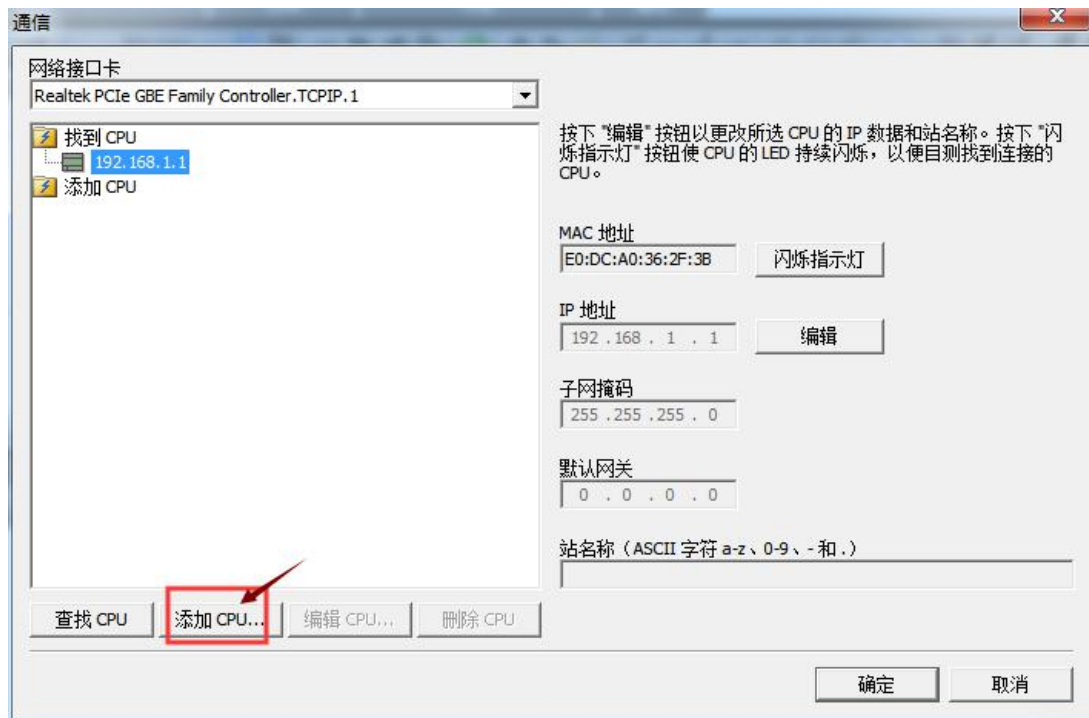

编译好工程，点击下载，（建议工程里设置的 IP 和当前 PLC 的 IP 一样，如果工程里 IP 有改变，会在下载工程后，由于 PLC 的 IP 变成工程里的 IP，就需要盒子重新下载组态程序）

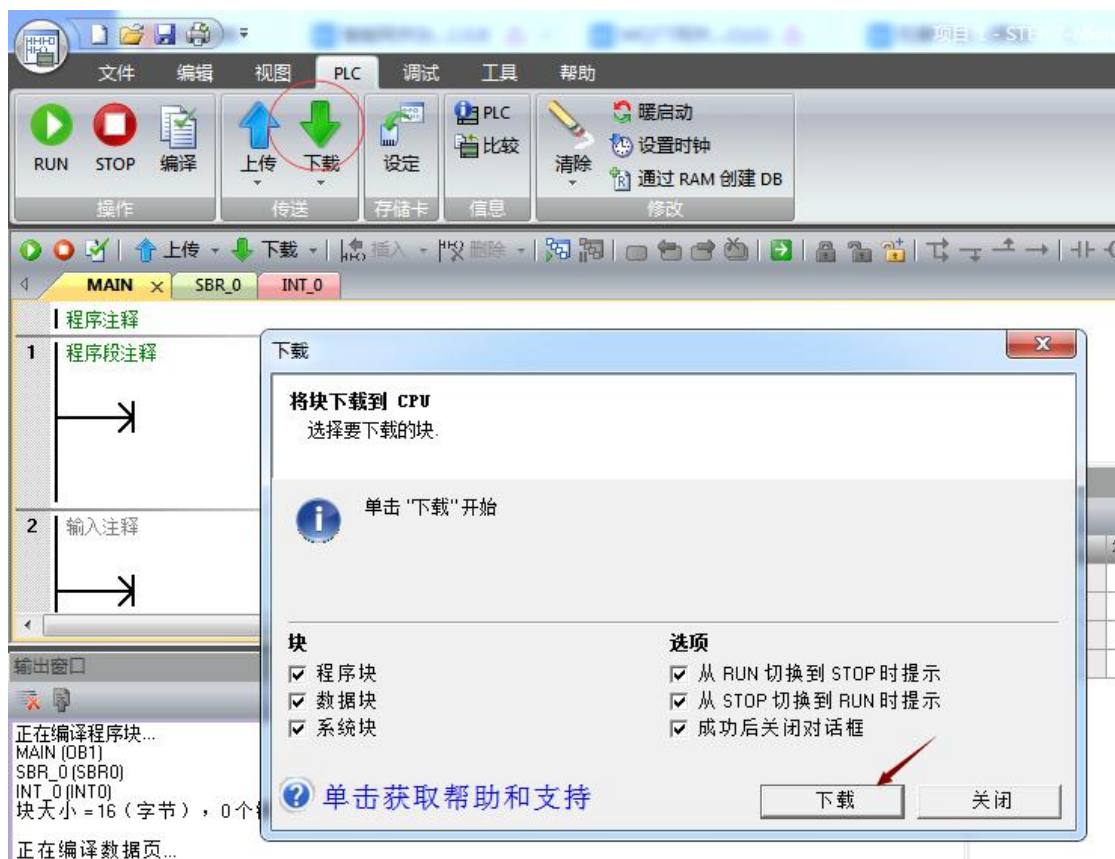

3、上传和下载 PLC 程序的步骤一样。