


10.2.2 串口升级


1、将用于升级路由器软件的 PC 的网络口 IP 地址配置成和网关同一个网段（192.168.4/1.0 网段，实际以网关 LAN IP 为准），如 192.168.1.9,如下图：




2、用出厂提供的路由器控制台线将路由器的 Console 口和 PC 的串口链接起来，用出厂提供的网络链接线将路由器的 ETH 口和 PC 的网络口链接起来，暂时不要给路由器上电。

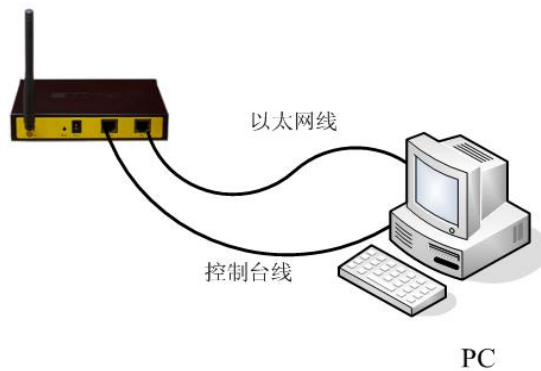


3、运行软件升级工具。

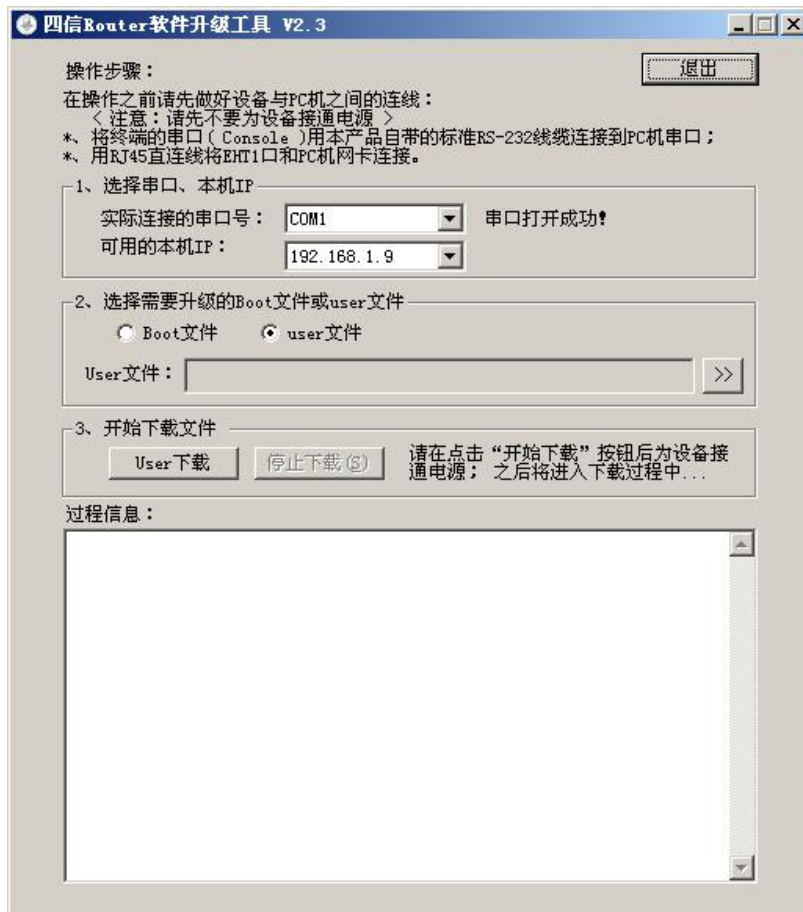

4. 选择“user 文件” ， 选择用于升级的路由器升级文件。

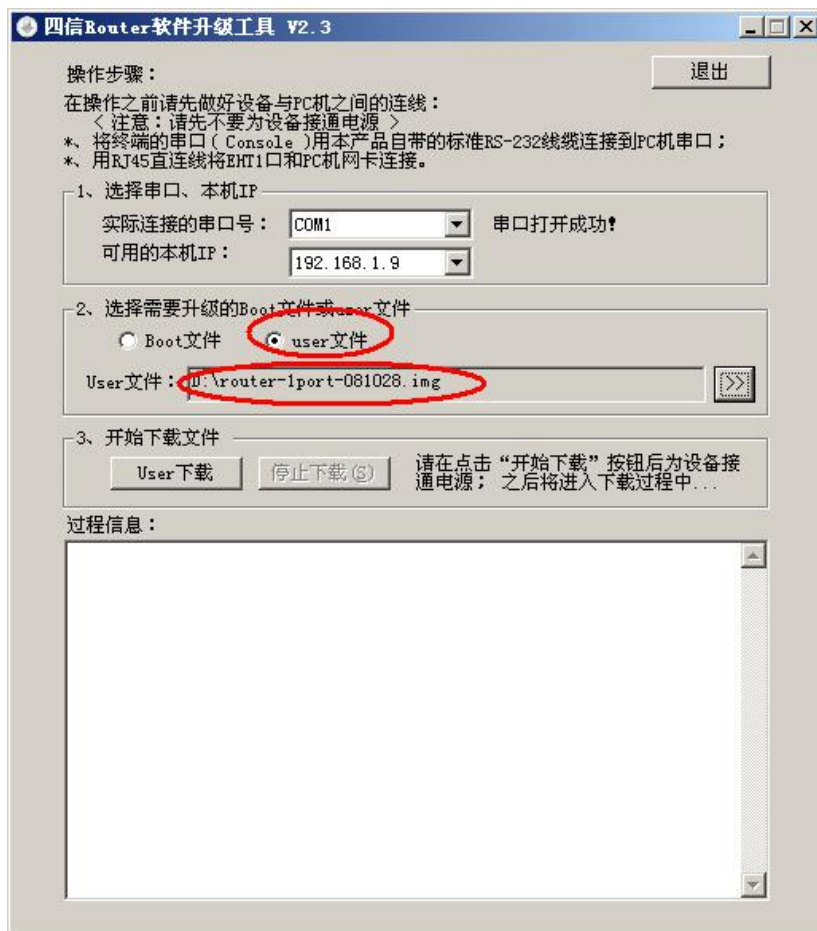

5、点击“User 下载”按钮，并给设备上电即开始升级文件。

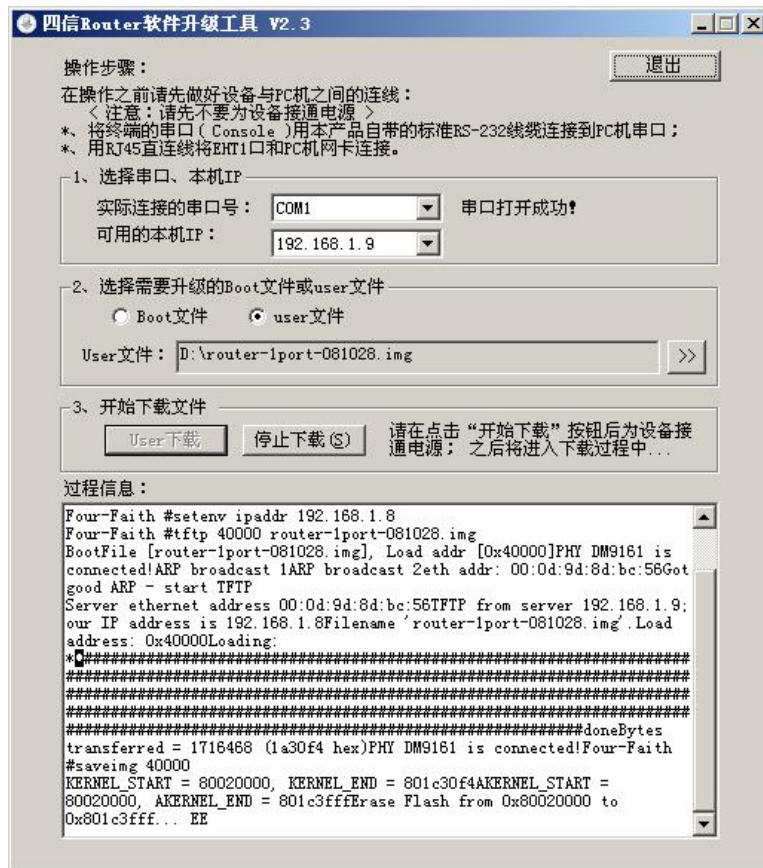

升级成功后会出现如下提示信息。



6. 完成升级。